

Pointer Jakt
Den gemensamma nämnaren
Swepoint kartprogram
Licenshäfte och bruksanvisning

Licens	2
Allmänt	3
Termändringar	3
Anslutningsinställningar	3
Allmänt om att hämta och registrera programvaran	4
Förklaring av ikonerna på skärmen	4
Enhetskrav	4
Användning av programvaran och installering av enheten	6
Hämta programvara	6
Hämtning av programvara via SMS (Java och Android)	6
Registrering av programvara	6
Lägg till enhet	7
Tilläggsval	8
Anslutningsadress (APN)	8
Att ta bort en enhet, göra ändringar och grupperingar	9
Gruppering av enheter	9
Export och import av en enhet från och till en server	9
Lokalisering av enhet och byte av lokaliseringsintervall	9
Byte av lokaliseringsintervall	9
Enhetens info&inställningar	10
Kartfunktioner och egen position	12
Mätning och markeringar	12
Egen position	13
Menyn Inställningar	13
Menyn Egna uppgifter	14
Uppdatering av programvara	14
Uppdatering av Ultrapoints kartprogram:	14
Uppdatering av Ultracom's Hund-GPS-band:	15
Tilläggstjänster	15

Licens

Grattis till ett bra val av lokaliseringsprogram!

Alla programlicenser är telefonnummerspecifika och licensen binds till det telefonnummer med vilket den registrerats första gången.

Om du byter telefonnummer, ska programlicensen frigöras enligt anvisningarna i bruksanvisningen eller via supporten innan programvaran kan användas eller hämtas med ett nytt nummer.

Pointer Jakt AB

Västravägen 52-54

803 24 Gävle

Teknisk support: 0900-2000500 (10kr i minuten)

info@pointerjakt.se

www.pointerjakt.se

Allmänt

Observera att vissa av programvarans egenskaper och funktioner kan variera mellan olika operativsystem- och programversioner.

Alla egenskaper är inte nödvändigtvis tillgängliga i alla Hund-GPS-modeller.

Koordinatsystemet för Swepoint-programvaran är: WSG-84 och RT-90.

Termändringar

DoGPS+-spårning är nu Dataspårning.

DoGPSNet är nu Egna Sidor där ritverktyg för kartor finns att använda.

Anslutningsinställningar

Den enhet som används ska ha en fungerande internetanslutning för att det ska vara möjligt att installera och använda programmet. Både lokaliseringsenheten och telefonen behöver ha en anslutning med en fungerande dataförbindelse och möjlighet att skicka SMS.

Kontrollera din anslutnings lämplighet genom att kontakta operatörens kundtjänst.

Swepoints Hund-GPS-enheter fungerar med de vanligaste mobiloperatörerna. Vi rekommenderar dock inte användning av Multisim-anslutningar, eftersom det tekniska genomförandet av sådana anslutningar kan orsaka problem med användningen av enheterna.

Om du behöver hjälp med internetinställningarna eller mobilanslutningen ska du kontakta din operatörs kundtjänst.

Allmänt om att hämta och registrera programvaran

Windows- och Android-enheter kan ladda ner programvaran via Windows Store eller Google play. Detta kräver ett konto som är specifikt för operativsystemet.

Det krävs ett konto för att använda applikationsbutiken, med hjälp av vilken programvaran installeras. Se närmare instruktioner för din telefonmodell.

Man kan även ladda ner programvaran via SMS-beställning till dessa operativsystem.

Efter installation i Windows- och Android-enheter är programvaran alltid en oregistrerad programversion.

Om du har en PRO eller 1 års-licens, öppnas de tilläggsegenskaper som ingår i programmet när du registrerar programmet. Till dessa egenskaper hör exempelvis huvudanvändarens kommandon och obegränsade hämtningar av Lantmäteriverkets terrängkartor. PRO och 1 års-licenser skaffas hos Pointer Jakt AB eller via våra återförsäljare.

I Java-baserade telefoner (Symbian-telefoner) installeras programmet som en SMS-beställning.


Förklaring av ikonerna på skärmen

Kompis programmet kräver ingen beställningskod i samband med installationen. Du hittar återförsäljarna på adressen www.pointerjakt.se

Enhetskrav

Swepoints lokaliseringsprogram fungerar med följande operativsystem:

Windows Phone: Windows Phone 8, 8.1
Windows Phone 7: Version 7.8 och senare
Android: Android: 2.2 Froyo eller senare
Java Symbian: S60 3rd edition och senare
Symbian^3: Symbian Anna, Belle

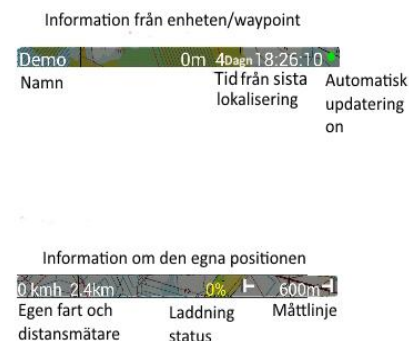

Användning av programvaran och installering av enheten

Swepoints lokaliseringsprogram installeras i telefoner och tabbar via Windows Store eller Google Play (butiken). Från applikationsbutiken hämtas alltid en avgiftsfri programvara som kan registreras som en Pro eller 1års-version.

För att kunna registrera programvaran som en Pro eller 1års-version måste du köpa en separat licens hos Pointer Jakt AB eller hos en återförsäljare. Licensen kan inte köpas via applikationsbutiken.

För **Windows Phone**-telefoner krävs ett Microsoft-konto och för **Android**-telefoner ett Google-konto för att programvarorna ska kunna hämtas från applikationsbutiken. Kontot skapas vanligen i samband med att en ny telefon tas i bruk. Om inget konto har skapats för telefonen, uppmanas användaren skapa ett konto när telefonen används för att besöka applikationsbutiken.

Du hittar anvisningar om att skapa ett konto i användarhandboken för din telefon.

Du kan även hämta hem programvaran genom en SMS-beställning.

Hämta programvara

Öppna applikationsbutiken i din telefon. Klicka först på ikonen och skriv in sökordet Swepoint.

Klicka på ikonen för den applikation som hittas och välj ”Installera”. Svara ja på alla frågor om installationsprogrammets användarrättigheter för att starta installationen. Du kan se hur hämtningen framskrider i applikationsmenyn i din telefon.

Hämtning av programvara via SMS (Java och Android)

Skicka beställningskoden som finns i bruksanvisningen i ett SMS till numret 073-0851088. Inled meddelandet med DOGPS och mellanslag, din licenskod (t.ex. DOGPS 1234567). Du får ett SMS tillbaka som innehåller en länk till programinstallationen. Öppna länken och välj ”Starta Nedladdning” på den webbsida som öppnas. Din telefon börjar då hämta programvaran. Svara ja på alla frågor för att installationen ska slutföras.

Registrering av programvara

När programmet startas första gången uppmanas du att registrera applikationen.

Programmet måste registreras med en beställningskod som köps av Pointer Jakt AB eller hos en återförsäljare. Kompis behöver inte registreras och går att använda direkt helt gratis. Till en oregistrerad programvara (Kompis) har du endast ett visst antal kartrutor att ladda ner.

Om du hoppar över registreringen och inte registrerar applikationen, uppmanar programmet till registrering så länge programvaran inte har registrerats.

Android

Klicka på ”Välj alternativ”. Välj ”Ja, jag har köpt licens.” om du har en licens. Klicka på det tomma textfältet och skriv programvarans beställningskod i fältet (t.ex. 1234567).

Om du vill använda den avgiftsfria programvaran Kompis, välj ”Nej, jag har inte köpt licens”.

Klicka till sist på ikonen ”Registrera”. Då skickar programmet en begäran om registrering till Swepoints server och kartvyn visas. I kartvyn snurrar en räknare och texten ”Registrerar”. När registreringen har genomförts visas ett popup-fönster med information på skärmen. Registreringen tar normalt mindre än 60 sekunder.

Om registreringen misslyckas kan du försöka registrera programvaran på nytt genom att öppna huvudmenyn med valknappen. Klicka på ”Registrera” i menyn som öppnas. Kontrollera att du har skrivit in rätt beställningskod och att telefonens dataanslutning är aktiv.

I en problemsituation kan du kontakta Swepoints tekniska support på numret 0900-2000500 (10kr/min) eller per e-post på info@pointerjakt.se.

Windows Phone

Skriv in ditt telefonnummer i det angivna fältet (t.ex. +46701234567).

Klicka därefter på ”Välj alternativ”. Välj ”Ja, jag har köpt licens” om du har en licens. Klicka på det tomma textfältet och skriv programvarans beställningskod i fältet (t.ex. 1234567).

Om du vill använda gratisprogrammet Kompis, välj ”Nej, jag har inte köpt licens.”.

Klicka på ”Registrera”. Då skickar programvaran en registreringsbegäran till servern.

Efter en stund får du ett bekräftelsemeddelande om registreringen per SMS. Öppna bekräftelsemeddelandet i din telefon och spara bekräftelsekoden som finns i meddelandet.

Gå tillbaka till programvaran. Då uppmanas du skriva in bekräftelsekoden i det angivna fältet. När du har skrivit in koden får du en bekräftelse på att registreringen har lyckats.

Om du inte får något bekräftelsemeddelande, utan programvaran returnerar en felkod, ska du kontrollera att du har skrivit in alla uppgifter som krävs korrekt.

I en problemsituation kan du kontakta Swepoints tekniska support på numret 0900-2000500 (10kr/min) eller per e-post på info@pointerjakt.se.

Lägg till enhet

Säkerställ först att den enhet som ska lokaliseras har tagits i bruk enligt anvisningarna och att enhetens SIM-kort är aktivt.

Android: Öppna programvarans huvudmeny genom att trycka på valknappen och välj ”Enheter”.

Windows Phone: Öppna programvarans huvudmeny genom att klicka på menyikonen och välj ”enheter/markeringar”.

Klicka på valknappen i enhetsmenyn och välj ”Lägg till ...”.

Skriv in uppgifterna om enheten i de angivna fälten. Fältns ordningsföljd kan variera i olika operativsystem. I operativsystemet Android finns en del av valen på en annan flik.

- **Telefonnummer:** Enhetens telefonnummer skrivs i formatet +46701234567 (Windows Phone: 46701234567).

- **Namn:** Ett namn som individualiserar enheten, t.ex. Hund. Den tillåtna längden för namn är 10 tecken.

- **Lösenord:** Ett lösenord för enheten. När du startar enheten för första gången så måste lösenordet vara 0000. Detta går att ändra sedan.

När uppgifterna har skrivits in, klicka på ”Spara”. Efter att uppgifterna om enheten har sparats ber programvaran dig att sätta kopplingspunkten (APN) som ska användas för enheten.

Tilläggsval

- **Typ:** Den tillagda enhetens typ. Följande typalternativ är möjliga:

- **Hund-GPS-enhet:** Swepoint hund-GPS 2007- och Swepoint-modulen.
- **Hund-GPS-enhet (-2006):** Swepoint hund-GPS 2005-2006. [Dessa fungerar ej med Windows-Phone-operativsystemet.](#)
- **Program:** Lokalisering av ett annat Swepoint-program
- **MPTP-enhet:** Lokalisering av andra tillverkares GPS-enheter med SMS. [MPTP-lokalisering fungerar inte med Windows Phone-operativsystemet.](#)
- **Tracker LIVE:** Korslokalisering av Tracker- och Pointer-enheter och programvaror. Kräver dessutom en separat licens för lokalisering (se avsnittet ”tilläggstjänster” i anvisningen).

- **Ikön:** En individualiserande ikon på enhetens karta (du kan bläddra mellan ikoner genom att dra skärmen till sidan).

- **Grupp:** Gruppkod för enheten som har definierats av användaren. En grupp måste inte definieras.

- **Visa på kartan:** Vid behov kan enheten tas bort tillfälligt från kartvisningen.

- **Skallgräns:** Det minsta antalet skall per minut innan programmet tolkar det som att hunden har skällt. I regel är standardinställningen 5 lämplig.

- **Antal ruttpunkter:** Antalet positioner som ritas på kartan. Genom att ändra värdet kan du ändra längden på den spåringslinje som ritas.

- **Lokaliseringssätt:** Data- eller GPRS-lokalisering eller lokalisering med SMS. [SMS-lokalisering kan inte väljas i Windows Phone-versionen.](#)

Anslutningsadress (APN)

Om du lägger till din egen Swepoint hund-GPS-enhet som den enhet som ska spåras, välj ”Sätt kopplingspunkt”.

Om du lägger till en väns enhet som du vill spåra, välj ”Ängra”.

Välj SIM-kortsoperatör för din enhet i rullgardinsmenyn. Efter att du valt operatör visas operatörens anslutningsadress automatiskt i vyn för anslutningsadress.

Om du vill kan du starta datalokaliseringen av enheten genast genom att kryssa i rutan ”Starta DoGPS+ spårning”. Då ställs lokaliseringsintervallet för enheten in till 60 sekunder.

När du har gjort dina val, klicka på ”Skicka” för att skicka de valda inställningarna till enheten.

[När du klickar på ”Skicka” i Windows Phone-versionen, övergår vyn till sändning av SMS. Mottagaren och meddelandets innehåll har ifyllts i förväg. Klicka på ”Skicka” och gå tillbaka till programvaran med telefonens pilknapp \(tillbaka\).](#)

När du programmerar anslutningsadressen för första gången ställs du automatiskt in som enhetens administratör.

Endast enhetens administratör kan ändra enhetens inställningar. Du kan endast vara administratör om du har en PRO eller en 1 års-licens. Den första administratören kan lägga till andra användare som administratörer för enheten. Du hittar mer information i avsnittet ”Lokalisering av enhet och byte av lokaliseringsintervall” i handboken.

När du har sparat enheten och programmerat enhetsadressen får du ett meddelande på kartskärmen om inställning av anslutningsadress. Om du har kryssat i rutan ”starta spårning” får du även ett meddelande om att spårningen har startat. Samtidigt visas geografiska data för enheten på kartan.

Att ta bort en enhet, göra ändringar och grupperingar

Om du vill ändra uppgifterna för en tillagd enhet eller ta bort enheten helt kan du göra detta genom att öppna programmets huvudmeny och välja ”Enheter” (i [Windows Phone](#) ”Enheter/markeringar”).

Android: I enhetsmenyn som öppnas ska du trycka med fingret på enhetens namn i cirka en sekund och välja ”Redigera” i det popup-fönster som öppnas för att ändra uppgifterna för enheten. Välj ”Radera” för att ta bort enheten helt eller ”Skicka till en vän” för att skicka uppgifterna om enheten till din vän som får ett meddelande i sin programvara.

Windows Phone-versionen: Välj den enhet du vill ändra genom att klicka på enheten och valknappen och välj därefter ”Redigera” för att ändra uppgifterna om enheten. Välj ”Radera” för att ta bort enheten helt.

Gruppering av enheter

Du kan ändra visningsordningen, d.v.s. grupperingen, för de enheter som syns i menyn ”Enheter” enligt Favoriter, Favoriter och Aktiva, Senast använda eller Egna enheter. Enheterna i din enhetsmeny grupperas enligt ditt val. Du kan lägga till en enhet som favorit på följande sätt:

Android: Klicka på rullgardinsmenyn i det övre högra hörnet av menyn ”Enheter” och välj visningssätt för enheter. Du kan lägga till önskad enhet som favorit genom att trycka med fingret på enhetens namn i cirka en sekund och välja ”Lägg till i favoriter”.

Export och import av en enhet från och till en server.

Enheterna i enhetsmenyn kan sparas på en server, varifrån enhetslistan kan hämtas t.ex. i en situation där telefonens programvara installeras på nytt.

Du hittar detta verktyg i enhetsmenyn genom att klicka på valknappen och sedan antingen på Flytta till server eller Hämta från server. När enhetslistan flyttats till en server, förser programvaran enhetslistan med en ID-kod för att enhetslistan ska kunna hämtas till telefonen. Om du hämtar enhetslistan utan ID-kod hämtar programmet den

enhetslista du senast flyttat till servern. Vid flytt av enhetslistan raderas inte enheterna från telefonens enhetslista.

Lokalisering av enhet och byte av lokaliseringsintervall

Efter att enheten lagts till och anslutningsadressen programmerats skickar enheten automatiskt geografiska data till servern med 60 sekunders mellanrum (om du har kryssat i rutan ”Starta spårning”). Om lokaliseringen inte startas när enheten läggs till kan du starta lokaliseringen i menyn Enhetens inställningar under ”spårningsintervall”.

Byte av lokaliseringsintervall

Öppna menyn Enhetens inställningar genom att klicka på ikonen Enhetens inställningar (I) som syns i kartrutan.

Android: Öppna menyn och välj ”Spårningsintervall”. Välj önskad intervall och klicka på ”Ok”. Inom kort visas ett popup-fönster som bekräftelse på det ändrade spårningsintervallet. Kvittera meddelandet genom att klicka på ”Ok”.

Windows Phone: Dra skärmen till sidan i infovyn för att visa ”enhetens inställningar”. Klicka på menyn och välj Lokaliseringsintervall. Klicka på det vita fönstret, radera vid behov det tidigare lokaliseringsintervallet och definiera önskat lokaliseringsintervall. Om telefonens virtuella tangentbord täcker ”ok/ångra” kan du ta bort tangentbordet genom att klicka med fingret på ett tomt område på skärmen eller på telefonens tillbakaknapp. Godkänn det inställda uppdateringsintervallet med ”ok”-knappen eller ångra uppdateringsintervallet med ”ångra”-knappen. Inställningen ändras nästa gång geografiska data hämtas och du får en bekräftelse på att inställningen har ändrats.

Du kan söka den senaste positionen för din enhet manuellt genom att trycka på tassikonen. Om du vill att din telefon ska söka geografiska data automatiskt, ska du öppna programmets huvudmeny och välja ”Spårning On/Off”.

När ”Spårning On/Off” har startats visas spårningens aktivitet på följande sätt:

Bollikonen:

Grön boll: kontakt har etablerats med enheten via servern.

Röd boll: kontakt kan inte etableras med enheten via servern.

Ingen boll: spårning har inte aktiverats i telefonen (Spårning On/Off)

%-ikonen:

Röd %-ikon: telefonens dataanslutning är inte aktiv (kontrollera telefonens inställningar) eller att det inte finns ett tillgängligt nätverk.

Gul %-ikon: ansluter

Grön %-ikon: geografiska data hämtas från servern till telefonen.

Enhetens info&inställningar

Du hittar uppgifter om enheten i menyn ”Enhetens inställningar”. Enhetens huvudanvändare kan också göra ändringar i enhetens inställningar.

Du hittar menyn genom att klicka på ikonen ”Enhetens inställningar” (I) på kartan.

I Android-programmet ska du klicka på valknappen för att komma till de nuvarande inställningarna.

I Windows Phone-operativsystemet visas enhetens inställningar om du drar skärmen till höger och klickar på ”Meny”.

De nuvarande inställningarna och deras placering kan variera beroende på bandmodellen och operativsystemet. Menyn ”Enhetens inställningar” innehåller följande alternativ:

- **Spåra med SMS:** sökning av enskilda geografiska data med SMS (endast operativsystemen java och Android).
- **Hämta spår:** hämtar enhetens spår från servern.
- **Ringa:** ring ett samtal till enheten.

- **Spårningsintervall:** ändra och avsluta spårningsintervall (5 sek.–10 min.).

Spårningsintervall: inställningar under 30 sekunder förblir aktiva i 60 minuter och därefter återgår enheten automatiskt till det föregående spårningsintervallet.

Spårningsintervall: inställningar mellan 30 och 59 sekunder förblir aktiva i 120 minuter och därefter återgår enheten till det föregående spårningsintervallet.

- **Distansmätare:** ändra distansmätarens värde (i meter).
- **Alarmgräns:** Enheten larmar när enheten förflyttar sig utanför cirkelns räckvidd (i meter).
- **Strömsparläge:** strömsparkommandon för den enhet som lokaliseras.
- **Automatisk SMS-uppföljning:** spårningsintervall (i minuter) för SMS-spårning.
- **Skallarm:** programmerar ett larm när enheten räknar inställt antal skall per minut.
- **Efterfråga administratör:** frågar efter en lista över andra administratörer som har ställts in för enheten.
- **Tillfoga administratör:** lägger till andra administratörer. Endast den ursprungliga administratören kan lägga till andra administratörer.
- **Radera administratör:** tar bort administratör enligt ditt val.
- **Tillfoga tillfällig lyssnare:** lägger till en tillfällig lyssnare (en användare som kan ringa till enheten).
- **Radera tillfällig lyssnare:** tar bort en tillfällig lyssnare enligt ditt val.
- **Tillåt/spärra samtal:** tillåt eller spärra alla utomstående samtal till enheten (standardinställningen är att samtal är förbjudna).
- **Efterfråga tillfälliga lyssnare:** frågar efter en lista över programmerade tillfälliga lyssnare.
- **Skallkänslighet:** justering av skallräknarens känslighet.

- **Kopplingspunkt (APN):** ändring av enhetens kopplingspunkt (APN).
- **Stånd alarm:** skickar ett larm när enheten står stilla en viss tid.
- **MPTP-spårning:** lokalisering av andra tillverkares GPS-enheter via SMS.
- **Utomstående SMS-spårning:** tillåt eller förbjud spårning av enheten med SMS.
- **Dynamisk spårning:** automatisk justering av spårningsintervallet utifrån hastighet eller skallinformation.
- **Vibration (Inkallning):** Aktivering av vibrationsfunktionen. För vibrationsfunktionen krävs det en tilläggsenhet som installeras vid fabriks serviceavdelning. Hemkallande är tillgängligt i Swepoint hund-GPS 2011 och nyare modeller.
- **Programvaruuppdatering:** En order om uppdatering av Swepoint hund-GPS-enhetens programvara skickas. Du hittar mer information i handboken under "Uppdatering av programvara".

Kartfunktioner och egen position

Du kan ändra kartans skala i kartvyn genom att klicka på plus- och minusikonerna i rutan eller nypa inåt eller utåt på skärmen med fingrarna.

I båda operativsystemen innehåller kartrutan följande val:

- **Centrera enhet (sikte):** centrera markören på den enhet som lokaliseras.
- **Enhetens inställningar (i):** uppgifter om den lokaliserade enheten samt ändring av inställningar.
- **Chat (pratbubbla):** diskussionsfunktion mellan användare.
- **Lokalisera (tass):** söker de senaste geografiska data som enheten har skickat till servern.

I programvarans huvudmeny hittar du dessutom följande val:

- **Enheter:** lista över enheter.
- **Wapoints:** lista över de waypoints som sparats.
- **Kartsamlingar:** lista över de kartsamlingar som gjorts via DoGPS net.
- **Spårning On/Off:** Aktivering/inaktivering av automatisk spårning.
- **Gps On/Off:** visning av egen position på kartan (startar telefonens interna GPS-antenn).
- **Mätning/markeringar:** verktyg för mätning av avstånd samt egna markeringar. I Android-versionen finns verktyget i kartans högra kant (pennikonen).
- **Enheter och markeringar:** enhetsmeny samt ändring av egna kartmarkeringar.
- **Uppdatera kartorna på skärmen:** kartorna som syns på skärmen hämtas på nytt från servern. I Android-versionen finns funktionen i kartans högra kant (återvinningsikonen).

Mätning och markeringar

Du kan göra egna markeringar och mätningar på kartan genom att använda programvarans verktyg för mätning och markeringar.

Android:

Välj ikonen "mät/markera" i snabbmenyn till höger i kartrutan. Mätningen/markeringarna startar vid markören.

Genom att flytta kartan ser du koordinaterna vid markören i rutans övre kant samt avståndet mellan mätpunkterna. Penndraget/mätlinjen visas med en streckad linje. Om du vill bekräfta linjen ska du klicka på nytt på ikonen "mät/markera". Du kan avbryta mätningen eller markeringen genom att trycka två gånger på ikonen "mät/markera" utan att flytta markören.

Om du vill spara din markering ska du öppna huvudmenyn och klicka på "Waypoints". Lägg till ett namn för din markering, definiera om markeringen ska visa på kartan samt välj en ikon för markeringen och klicka på spara.

Om du trycker på markeringens namn i cirka en sekund i menyn "Waypoints" öppnas en popup-meny där du kan ändra eller radera markeringen, skicka den till en vän eller exportera den till servern.

Exportering av markeringar till servern skickar en specifik markering till tjänsten "Egna sidor", där du kan logga in och ändra markeringen (kräver ett utvidgat servicepaket (Laaja)). Läs mer om tjänsten "Egna sidor" i handboken under "Egna sidor".

Windows Phone:

Öppna programmets huvudmeny och välj "mätning/markering". Mätningen/markeringarna startar vid markören.

Genom att flytta kartan ser du avståndet mellan mätpunkterna i rutans övre kant och bredvid markören visas de koordinater markören pekar på. Penndraget/mätlinjen visas med en streckad linje. Om du vill bekräfta linjen ska du klicka på ikonen "rita".

Du kan avbryta mätningen eller markeringen genom att klicka på ikonen "ångra". Om du vill spara din markering ska du klicka på ikonen "spara". Programmet ber dig namnge din markering. Dessutom kan du välja om markeringen ska visas på kartan och välja en ikon för markeringen.

Klicka på ikonen "spara" för att spara markeringen. Därefter syns markeringen på kartan. Du kan också exportera markeringen till servern genom att klicka på ikonen "exportera till servern". När en markering exporteras till servern skickas den specifika markeringen till tjänsten "Egna sidor", där du kan logga in och ändra markeringen (kräver det utökade servicepaketet). Läs mer om tjänsten "Egna sidor" i handboken under "Egna sidor".

Du kan ändra, radera och exportera markeringar du har gjort i telefonen till servern genom att öppna programmets huvudmeny och klicka på "enheter/markeringar". Menyn "Enheter" öppnas och du kan gå till menyn "Markeringar" genom att dra skärmen åt sidan. Klicka på önskad markering och välj "ändra, radera eller exportera till servern" i menyns nedre kant.

Egen position

För att din egen position ska kunna visas måste telefonens interna GPS vara aktiv. I regel kan du göra detta val i telefonens egna positionsinställningar. Du hittar mer information i telefonens eller pekdatorns användarhandbok.

Starta sökningen av egen position genom att öppna programmet huvudmeny och klicka på ”Gps On/Off”.

Användarens egen position visas på kartan med en egen ikon. Du kan ändra ikonen på kartan under ”Inställningar” i huvudmenyn.

”Indikatorn för egen position” i kartskärmens nedre vänstra hörn blir grön när positionen har hittats. När sökningen av din position pågår är indikatorn gul. Du kan placera markören på din egen position genom att klicka på ”indikatorn för egen position” på kartskärmen.

Android: Om du klickar på indikatorn tre gånger i rad börjar kartan följa din egen position. Du kan ta bort denna inställning genom att stänga av din egen position med ”Gps On/Off”.

Windows Phone: Du kan läsa kartskärmen på din egen position genom att öppna ”Inställningar” i huvudmenyn och välja ”Följ egen position”.

Menyn Inställningar

I Android-versionen kommer du till inställningsmenyn genom att öppna huvudmenyn och välja ”Mer” och ”Inställningar” i den meny som öppnas.

I Windows Phone hittar du inställningarna genom att klicka på huvudmenynknappen och välja ”Inställningar”.

I menyn Inställningar finns följande alternativ:

- Allmänna (Android) eller Allmänna inställningar (Windows Phone): allmänna inställningar, bl.a. lösenord för egen position och centrerung av kartvy när en lokalisering anländer.
- **Kartinställningar**: inställningar för karthämtning, val av kartmaterial m.m.
- **Inställningar för egen position**: inställningar för visning av egen position, bl.a. ikon för egen position

- **Visningsinställningar**: allmänna inställningar för kartvisningen, bl.a. byte av markör.
- **”Ritningssamlingar”**: val av ritningssamlingar som skapats i tjänsten Egna sidor:

Android: I Android-versionen finns ”Ritningssamlingarna” i huvudmenyn under ”Karta+”.

När du gör ändringar i inställningarna ska du komma ihåg att klicka på spara när ändringarna är klara!

Menyn Egna uppgifter

Du kommer till menyn Egna uppgifter genom att öppna huvudmenyn och, beroende på operativsystemet:

Android: klicka på ”Mer” och sedan på Mitt Konto i den meny som öppnas.

Windows Phone: klicka på ”Inställningar” och sedan på ”Egna uppgifter” i den meny som öppnas.

I menyn Egna uppgifter hittar du bl.a. din licens/beställningskod, den licenstyp som används, tilläggstjänsternas giltighetstider samt det kartmaterial som används. För att se de senaste uppgifterna ska du klicka på menyknappen och välja ”Uppdatera”. Då visas texten ”Kontouppgifterna har uppdaterats” i rutan.

I menyn Egna uppgifter hittar du även andra alternativ:

- **Registrera**: registrera programmet med en beställningskod (t.ex. registrering av terrängversionen till PRO-version).
- **Beställ ...**: Du kan förlänga giltighetstiden för ditt servicepaket, beställa kartpaket samt köpa korslokalisering för Tracker- och Pointer-enheter.

Mer information finns i handboken under ”Tilläggstjänster”.
- **Frigör beställningskod**: frigör din beställningskod när du byter telefonnummer. Även teknisk support kan frigöra beställningskoden.

Uppdatering av programvara

För att du ska ha största möjliga nytta av din Swepoint-programvara och din Swepoint hund-GPS-enhet lönar det sig att hålla programuppdateringarna aktuella.

Uppdatering av Swepoints kartprogram:

De flesta smarttelefonerna och pekdatorerna uppdaterar de installerade programvarorna automatiskt.

Swepoints lokaliseringsprogram kan uppdateras manuellt genom att installera programvaran ”ovanpå” den gamla programvaran via telefonens eller pekdatorns applikationsbutik.

Uppdatering av Swepoint Hund-GPS-band:

Programvaran för Swepoint hund-GPS-enhet kan uppdateras direkt i programmet i menyn ”Enhetens inställningar” under ”Programuppdatering”.

Endast enhetens huvudanvändare kan utföra detta kommando. Hund-GPS-enheten som uppdateras ska vara påslagen och ansluten till ett datanät. Batterinivån bör kontrolleras före uppdateringen och vid behov ska batterierna laddas så att de är fulla när uppdateringen inleds.

Du hittar mer information och anvisningar om uppdatering av programvara och uppgifter om programversioner på adressen www.pointerjakt.se

Tilläggstjänster

Tilläggstjänster kan anslutas till Swepoint-programvaran, t.ex. områdesgränser, kartpaket över andra länder samt lokalisering av enheter med hjälp av data.

Du kan köpa tilläggstjänsterna av återförsäljaren, direkt i Swepoints kartprogram eller via tjänsten ”Mitt konto”.

Du kan beställa tilläggstjänster direkt i Swepoint-programvaran i menyn "Mitt konto". I menyn "Mitt konto" ser du även giltighetstiderna för dina tjänster (klicka på "uppdatera" för att uppdatera kontouppgifterna).

För att beställa tjänster, klicka på ikonen "beställ ...". På den sida som öppnas kan du välja önskade tilläggstjänster, kontrollera tjänsternas pris och välja betalningssätt. Beroende på betalningssättet träder tjänsterna i kraft efter några bankdagar. Om den beställda produkten har betalats genast på nätet aktiveras tjänsten omedelbart efter betalningen.

Följande produkter kan beställas:

- **Årsavgift 1-års licens:** innehåller databaserad lokalisering av Swepoint Hund-GPS-enheter och tillgång till DoGPS net.
- **DoGPS+ tjänst:** innehåller databaserad lokalisering av Swepoint Hund-GPS-enheter, och tillgång till DoGPS net.
- **TrLIVE 1 år:** Korslokalisering av Tracker- och Pointer-enheter med hjälp av data.

Du hittar mer information om tillgängliga tilläggstjänster på adressen www.pointerjakt.se och hos din Swepoint-återförsäljare.